

Instrukcja montażu izolacji termicznej Paroc

Poddasze użytkowe



Instrukcja montażu izolacji termicznej Paroc

Poddasze użytkowe



1 Poddasze przed montażem termoizolacji.



2 Przycinanie do wymiarów termoizolacyjnych płyt z wełny kamiennej Paroc.



3 Układanie termoizolacji między krokiewmi - pamiętaj o przycięciu płyty tak aby szerokość była większa o 2 cm od rozstawu krokwi, co zapobiega wypadaniu materiału termoizolacyjnego i powstawaniu mostków termicznych.




4 Dodatkowe mocowanie termoizolacji Paroc zapobiegające wysuwaniu się płyt termoizolacyjnych za pomocą np. drutu, sznura.



5 Montaż folii paroizolacyjnej do konstrukcji dachu.



6 Montaż elementu wykończeniowego poddasza np. płyty gipsowo-kartonowe, wiórowe lub panele drewniane.

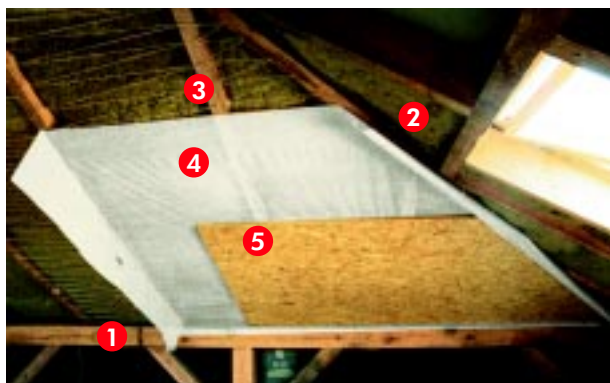

Poszczególne warstwy prawidłowo wykonanego montażu termoizolacji Paroc.

1. konstrukcja krokwiowa dachu
2. izolacja termiczna **Paroc UNS 37**
3. element mocujący termoizolację do krokwi
4. paraizolacja
5. element paneli ściennych

PAROC POLSKA sp. z o.o., 62-240 Trzemeszno, ul. Gnieźnieńska 4, Tel. +52 568 21 90, Fax +61 415 45 79, www.paroc.pl