


# Prawidłowa izolacja posadzki z ogrzewaniem wełną kamienną PAROC SSB 1

1



Ułożenie folii hydroizolacyjnej na posadzce

2

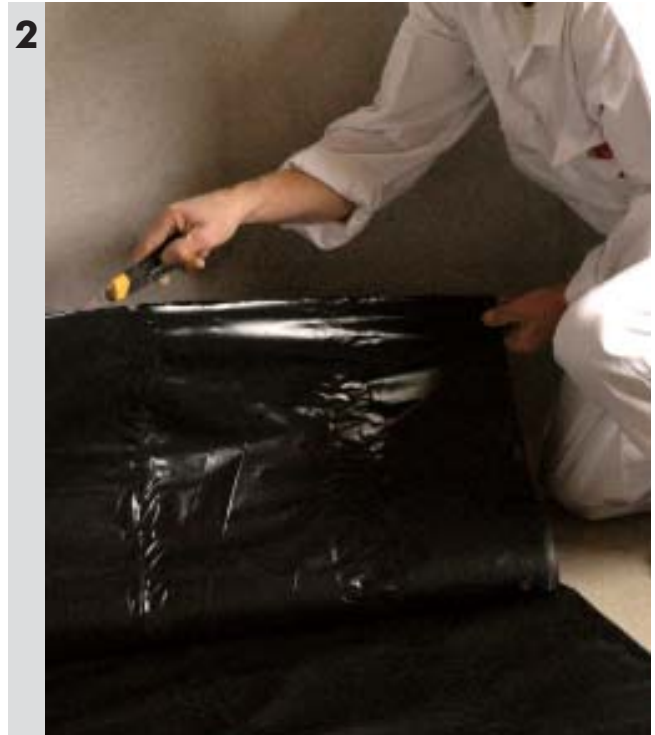

Odcięcie folii z zakładką na ścianę

3



Właściwe ułożenie folii w narożach

4



Układanie płyt PAROC SSB 1 i wyprowadzenie instalacji pionowych



Przy układaniu termoizolacji należy zwrócić uwagę na dylatację wokół ścian zewnętrznych



Ułożenie siatki zbrojącej metalowej



Rozwinięcie instalacji grzewczej



Wylanie posadzki min 5cm i przyklejenie płytek ceramicznych